ZANUSSI

KÜHL-GEFRIER-SCHRANK

REFRIGERATEUR-CONGELATEUR

TWEEDEURS-KOELKAST

FRIDGE-FREEZER

ZF 18/8 K

BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION BOOKLET

22220-9111

INHOUD

Waarschuwingen en belangrijke adviezen . . . blz. 24
Installatie . . . blz. 25
Voorwoord . . . blz. 25
Transport . . . blz. 25
Plaats van opstelling . . . blz. 25
Muur-afstandshouders . . . blz. 25
Elektrische aansluiting . . . blz. 25
Eerste reiniging . . . blz. 25
Het wijzigen van de deurdraairichting . . . blz. 26
Gebruik . . . blz. 27
Inbedrijfname en temperatuurinstelling . . . blz. 27
Het gebruik van de koeler . . . blz. 27
De indeling van de koeler . . . blz. 27
Doel en gebruik van het «CRISP'N FRESH» . . . blz. 27
Reinigen van het «CRISP'N FRESH» filter . . . blz. 28
Het verplaatsen van deurvakken . . . blz. 28
Het diepvriesvak . . . blz. 28
Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen . . . blz. 28
Het invriezen van verse levensmiddelen . . . blz. 29
Het ontdooien van diepvriesprodukten . . . blz. 29
Het ontdooien van het koelement . . . blz. 29
IJslaatjes . . . blz. 29
Het ontdooien van het diepvriesvak . . . blz. 30
Onderhoud . . . blz. 31
Inwendig . . . blz. 31
Uitwendig . . . blz. 31
Vervangen van de lamp . . . blz. 31
Storingen . . . blz. 31
Garantiebepalingen en Service . . . blz. 32

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

- Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of letsel tot gevolg hebben.
- Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
  Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben.
- Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte ventilatie onder, achter en boven het apparaat resulteert in slechte koel- en/of vriesprestaties door ongewild tijdelijk uitschakelen van de kompressor of onjuiste werking van de absorptie-unit.
- Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen.
- Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt.
- Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest.
  Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom ingevroren worden.
- De vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.
- Afhankelijk van de wijze van transport kan olie vanuit de kompressor in het koelcircuit gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, tenminste een half uur alvorens de steker in het stopkontakt te steken.
  Na achteroverliggend vervoer tenminste een halve dag. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de kompressor terug te vloeien.
  Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien zijn kunnen direkt in bedrijf genomen worden. Kontroleer cirka 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt.
- Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees voorzichtig bij het tillen.
- Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak , het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen.
- Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts.
- Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even.
- Tracht, in geval van storing of een defekt, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE of een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst.

AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok bloot kunnen staan.

SLOOP. Dit apparaat bevat CFK's en, eventueel, amoniak welke geacht worden schadelijk voor het milieu te zijn indien ze, tijdens onzorgvuldig slopen of verschrotten, vrij komen. Ten tijde van het afdanken dient u zich te laten informeren op welke wijze dat moet gebeuren.

INSTALLATIE

Voorwoord

Indien deze kast in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.

Transport

Indien de kast, noodzakelijkerwijs, liggend vervoerd werd, dat wil zeggen met de achterkant horizontaal, moet met het in bedrijf stellen minstens een halve dag gewacht worden, teneinde de olie de gelegenheid te geven in de kompressormotor terug te vloeien.

Plaats van opstelling

In principe kan de kast overal binnenshuis geplaatst worden.
Men moet echter vermijden dat de kast, welke zelf ook warmte afgeeft, extra verhit wordt door plaatsting bij een centrale verwarming, kachel of hete schoorsteen.
Ook plaatsen welke kontinu door de zon beschenen kunnen worden zijn minder geschikt.
De omgevingslucht moet vrij langs de achterkant van de kast kunnen cirkuleren, zodat de warmte van de kondensor en de kompressormotor gemakkelijk afgevoerd wordt.
Bij plaatsing onder hangkastjes moet ervoor gezorgd worden dat de opening tussen de bovenkant van het apparaat en de onderkant van het hangkastje tenminste 100 mm in de hoogte bedraagt; zie figuur - A.
De beste opstelling, in verband met goede ventilatie, is volgens figuur - B.

De kast mag strak tussen andere keukenmeubels geplaatst worden, mits aan het bovenstaande voldaan wordt.
De beste resultaten worden verkregen bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C.
De kast moet horizontaal (waterpas) staan. Daartoe is de kast voorzien van één of meer verstelbare voeten.

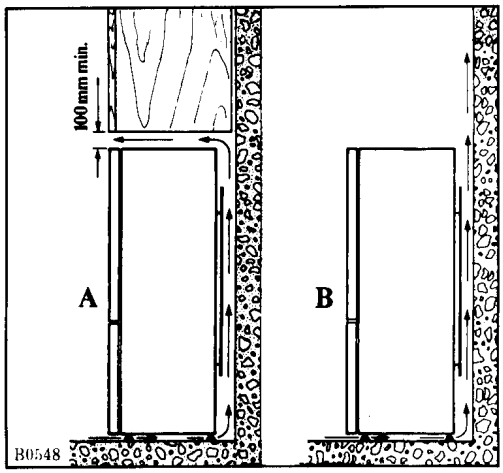

Muur-afstandshouders

In de verpakking van de gebruiksaanwijzing hebt u twee afstandshouders gevonden. Deze moet u op de achterwand van het apparaat aanbrengen. Daartoe gaat u als volgt te werk;

- Schroef «A» verwijderen.
- Afstandshouder «B» in het gat onder het bovenblad steken en naar boven drukken tot de gaatjes met elkaar in lijn zijn.
- Afstandshouder met schroef «A» vastschroeven.

De andere afstandshouder op dezelfde manier bevestigen.

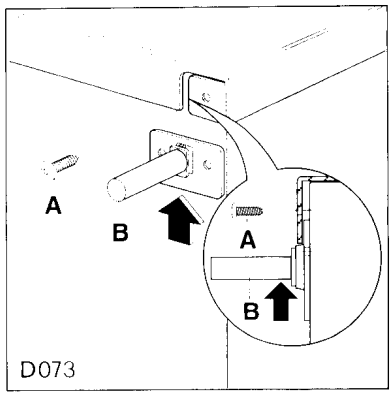

Elektrische aansluiting

De kast moet op een lichtnetspanning van 220 V aangesloten worden; de toegestane afwijking van deze spanning bedraagt plusminus 6%.
De lichtnetfrekwentie moet 50 Hz zijn. Men dient zich, vóór het in bedrijf stellen, ervan te overtuigen dat deze gegevens overeenkomen met die op het typeplaatje in de kast.

De wandkontaktdoos (stopkontakt) dient van (aangesloten en funktionerende) aardkontakten te zijn voorzien. Indien dat niet het geval is dient een erkend installateur de kast, overeenkomstig de geldende voorschriften, te aarden.

Wij wijzen u er op dat het niet voldoen aan dit voorschrift levensgevaarlijk is. Schade of letsel, veroorzaakt door ondeugdelijke aarding, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.

Eerste reiniging

In de nieuw-toestand kan de binnenkant enigszins «technisch» ruiken. Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle verpakkingskleefband is verwijderd, de wanden van de binnenkasten en -deuren afnemen met lauw water en een neutrale vloeibare zeep of soda.
Met schoon water nalappen en goed droogzemen.
Gebruik voor het schoonmaken geen agressieve of schurende middelen.

Het wijzigen van de deurdraairichting

Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos.
Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen. In ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen.

Ga nu verder als volgt te werk:

Verwijder het plastic dopje dat op de onderscharnier vastgeklemd zit.

Verwijder het onderscharnier (1);

Verwijder de onderdeur en het tussenscharnier (2);

Verwijder de bovendeur; verwijder pen (3) en monteer hem aan de andere kant;

Herplaats de bovendeur en monteer het tussenscharnier aan de andere kant;

Herplaats de onderdeur en monteer het onderscharnier aan de andere kant;

Herplaats het plastic dopje op de onderscharnier.

Schroef de handgrepen (4) en (5) los en schroef ze vast aan de andere kant van de deur.

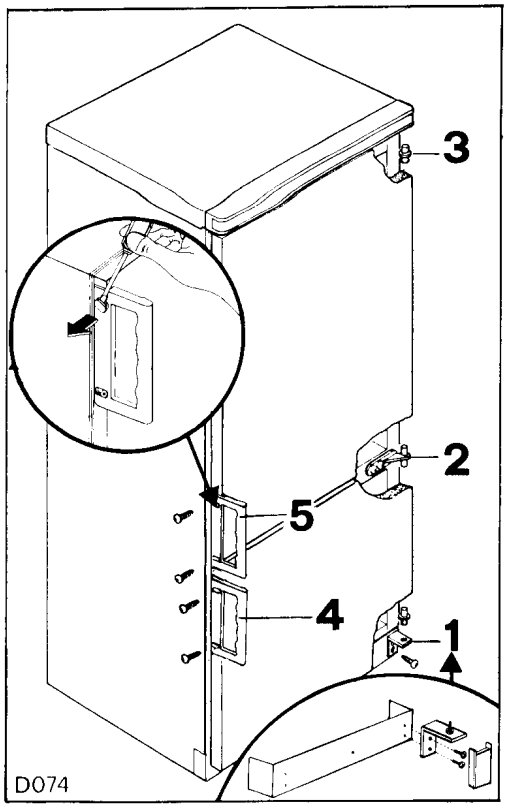

GEBRUIK

Inbedrijfname en temperatuurinstelling

Steek de steker in de wandkontaktdoos, open de deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar uit de stand «O» in de gewenste stand; dat zal aanvankelijk de positie tussen 3 en 4 zijn.
Mogelijk vindt u na verloop van een paar dagen de koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan naar een lager cijfer. Wilt u de koelruimte kouder, draai dan de knop naar een hoger cijfer.
Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes koud genoeg zijn.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O» te draaien.

Attentie

Bij deze modellen kan het voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand.

Het gebruik van de koeler

Gekookt voedsel, gesneden vleeswaren, moes en dergelijke goed afdichten of bedekken; plaats ze willekeurig in zone 1 (zie figuur).

Groente en fruit goed schoon en droog maken; leg het in de groenteladen in zone 3 (zie figuur).

Bewaar boter en kaas in gesloten koeldozen in de deur of verpak het strak in aluminium folie.

Verpak vers vlees of vis in plastic folie (speciaal folie ten behoeve van het verpakken van levensmiddelen) en leg het op de glasplaat in zone 2 (zie figuur).

Bewaar vlees of vis niet langer dan één à twee dagen in de koeler.

Plaats flessen die open of open geweest zijn in het flessenrek in de deur.

Leg geen papier, hardboard en dergelijke op de rekken; de lucht in de kast moet kunnen cirkuleren.

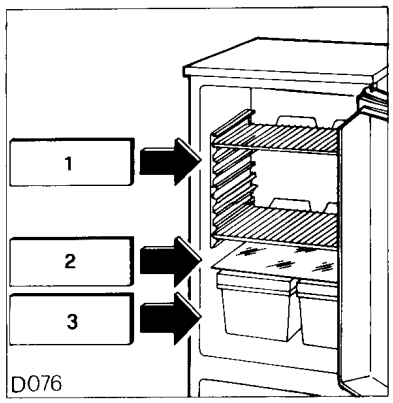

De indeling van de koeler

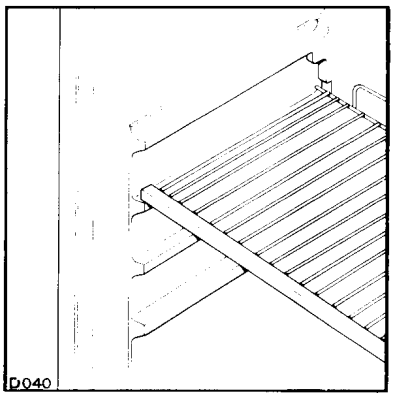

De rekken zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren en kantel ze omlaag.

Doel en gebruik van het «CRISP'N FRESH»

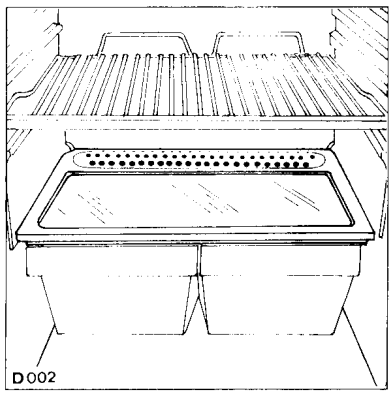

De groentelade is van een afneembaar «CRISP'N FRESH» filter voorzien. Dit filter zorgt ervoor dat de ontvochting van groente en fruit aanzienlijk vertraagd wordt, waardoor de bewaartijd aanmerkelijk verlengd wordt.

Reinigen van het «CRISP'N FRESH» filter

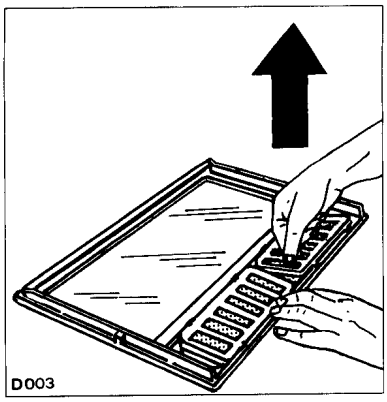

Het filter of de filters zit (ten) in een raamwerk geklikt. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en weer terug te plaatsen. Reinig het filter in ieder geval als u iets erop gemorst hebt waardoor het verstopt kan raken. U kunt het uitwassen in een normaal handafwassopje. Het filter mag niet in de afwasmachine.

Het verplaatsen van deurvakken

De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte aangepast worden.
Ga daartoe als volgt te werk:

Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte.

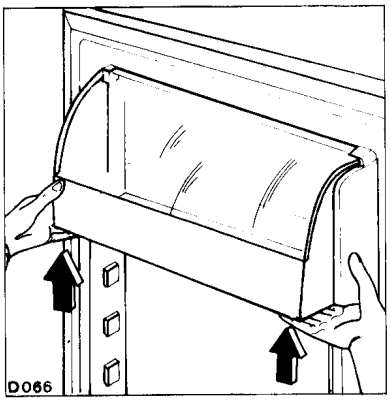

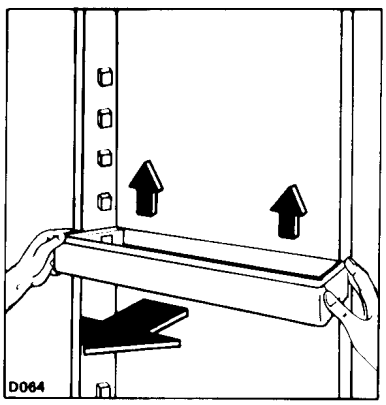

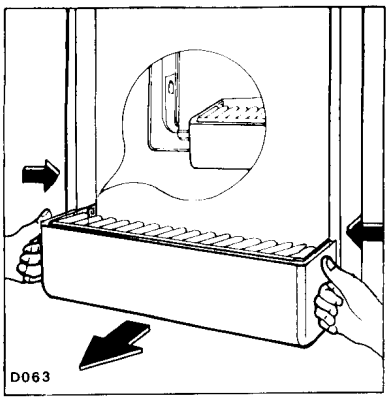

Het diepvriesvak

Het (****)-diepvriesvak is bedoeld voor het lange tijd bewaren van diepgevroren produkten en het zelf invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen. Het diepvriesvak heeft drie belangrijke kenmerken die u moet weten:

Er is geen aparte temperatuurregeling; de temperatuur is automatisch −18°C of lager.

Het doet niet mee aan het automatische ontdooiproces van de koeler.

Invriezen gaat automatisch, u hoeft daarvoor niets te bedienen.

Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen

Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren produkten van dat deze in de winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen produkten waarvan de verpakking bol staat of sterk beschadigd is. Breng de gekochte produkten zo snel mogelijk naar uw diepvriesvak over. Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren.
Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.

Belangrijk:

Plaats geen koolzuurhoudende dranken of warm voedsel in het diepvriesvak.
Waterijs dat direkt uit het diepvriesvak gekonsumeerd wordt kan verbranding van de huid tot gevolg hebben.
Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van het diepvriesvak, mits u gedurende die periode de deur gesloten houdt.

Het invriezen van verse levensmiddelen

In het (****)-diepvriesvak kunt u zelf verse levensmiddelen invriezen.
Afhankelijk van het model 3 à 4 kg per etmaal. In uw kast vindt u dit maximum op het typeplaatje, links onderin de kast, aangegeven in .. kg/24h.
Twee zeer belangrijke regels zijn:

Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in aanraking komen met reeds ingevroren pakketten.

Indien u één en ander boven elkaar wilt plaatsen, plaats dan de in te vriezen pakketten boven de reeds ingevroren pakketten; dat geldt voor alle modellen diepvriesvakken.

Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:

Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in.
Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon.
Verdeel de levensmiddelen van tevoren in handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is.
Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen.

Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals één en ander in de handel, speciaal voor het invriezen, verkrijgbaar is.
Te langzaam invriezen verkort de houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in.

Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo kort mogelijk.
Vul af te sluiten dozen niet geheel tot de rand.

Op de binnenkant van de deur van het diepvriesvak bevindt zich in een speciale houder een kaartje. Bovenaan staan dierenfiguurtjes gevolgd door een cijfer dat de maximum periode aangeeft gedurende welke u het betreffende levensmiddel kunt bewaren. Daaronder kunt u met een potlood alle gegevens opschrijven m.b.t. de bewaarde levensmiddelen.

Het ontdooien van diepvriesprodukten

Met uitzondering van konsumptie-ijs worden diepvriesprodukten voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid.
Het ontdooien kan zowel in de koeler als op het aanrecht gebeuren.

Het laatste geval gaat uiteraard sneller dan het eerste.
Frituurprodukten kunnen direkt vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand.
Brood kan in de oven ontdooid worden. De magnetronoven is uitstekend geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven.

Het ontdooien van het koelelement

De verdamperplaat in de koeler ontdooit zichzelf automatisch tijdens de perioden dat de kompressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een goot opgevangen, waaruit het naar een opvangbak buiten de kast geleid wordt en vervolgens verdampt door de kompressorwarmte.

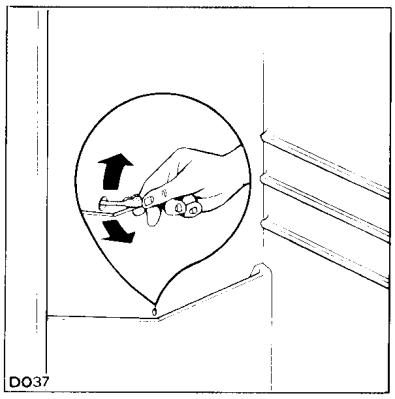

Belangrijk:

In het midden van de goot bevindt zich een gaatje dat regelmatig op verstopping gekontroleerd moet worden, teneinde te voorkomen dat de goot overloopt.
Zo nodig, doorprikken met het staafje wat zich reeds in het gaatje bevindt.

IJslaatjes

In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd.
De ijslaatjes zijn bedoeld voor het maken van ijsblokjes.
Vul ze met drinkwater. Maak de onderkant goed droog; anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet.

Het ontdooien van het diepvriesvak

Na verloop van tijd ontstaat aan de binnenwanden een rijplaag.
Indien de rijplaag dikker dan cirka 4 mm geworden is moet de rijp verwijderd worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde KUNSTSTOF SCHRAPER.
Gebruik nooit metalen voorwerpen; daarmee kunt u onherstelbare schade aan de wanden aanrichten.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de koelkast uit te schakelen. Indien echter de rijplaag zeer dik geworden is of zich op den duur ijs in plaats van rijp gevormd heeft, dan moet het diepvriesvak geheel ontdooid worden. De beste gelegenheid hiertoe is het moment dat zich weinig of geen levensmiddelen meer in het vriesvak bevinden.
Ga dan als volgt te werk:
Neem de steker uit de wandkontaktdoos of draai de thermostaatknop in de «O» stand.
Verwijder nog resterende pakketten uit het vriesvak, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen.

Steek de kunststof schraper in de opening onder het diepvriesvak en plaats daar een schaaltje onder. Bewaar de schraper na het ontdooien om hem later te gebruiken; laat de deur open staan.

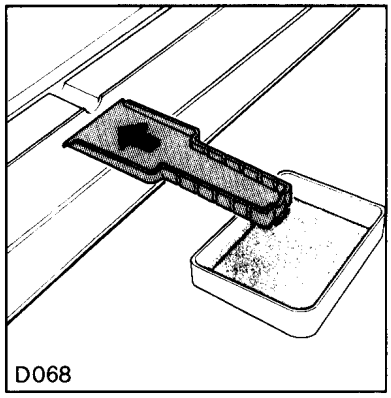

Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, na het ontdooien, de binnenwanden van het vriesvak schoon en zeem ze goed droog.
Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop weer op de gewenste stand.
Na ca. een half uur is het vriesvak weer koud genoeg en kunnen de diepvriesprodukten erin worden teruggeplaatst. De houdbaarheid van de tijdelijk verwijderde levensmiddelen kan verkort zijn; wij adviseren u ze als eerste te konsumeren.

ONDERHOUD

Inwendig

Wanden en accessoires wassen met een warm zeepsopje. Spoelen en goed drogen.
Het koelkastgedeelte moet éénmaal per maand gereinigd worden; zonder de stekker uit het stopkontakt te trekken.

Het diepvriesvak kunt u reinigen tijdens het ontdooien.

Uitwendig

De kast afwassen met een lauw zeepsopje. Af en toe een diepreinigend, doch niet schurend, middel gebruiken.

De warmtewisselaar aan de achterkant van het toestel regelmatig ontstoffen met een borstel of een stofzuiger. Stof kan de oorzaak zijn van een slecht rendement.

Indien u afwezig bent voor een lange periode, trek de stekker dan uit het stopkontakt, ledig, ontdooi en reinig het apparaat en laat de deuren openstaan.

Vervangen van de lamp

De lamp is door de opening in het afschermkapje gemakkelijk bereikbaar. U dient wel de stekker uit het stopkontakt te trekken alvorens u de lamp vervangt.

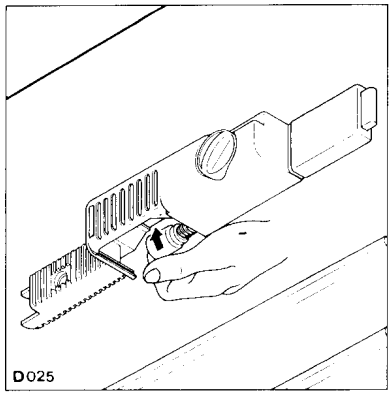

STORINGEN

Voordat u een beroep doet op uw vakhandelaar of servicedienst, kontroleer het stopkontakt en de smeltveiligheden én de stand van de thermostaat.

Trillingen kunnen veroorzaakt worden wanneer de warmtewisselaar de muur raakt of de kapillaire leiding tegen de warmtewisselaar gedrukt is.

Als er zich een defekt voordoet kunt u een beroep doen op onze dienst na verkoop. De gegevens van uw toestel vindt u op het identificatieplaatje ter hoogte van de groentela.

GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L)

Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.

Algemene garantiebepalingen

1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.

2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.

3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.

3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.

4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.

5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.

6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

Garantie uitbreidingen

7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode.
Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.

Garantie uitsluitingen

8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:

- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.

8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.

8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.

8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

Belangrijk advies

De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.

DISTRI PARTS

Nederland

ELGROEP SERVICE

Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn

Storingsmeldingen:

Tel.: 01720-80300
Fax: 01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 01720-80400
Fax: 01720-80376
Telex: 39906 elgrp

België

ELGROEP SERVICE

Bergensesteenweg 719

1502 Halle (Lembeek)

Thuisherstellingen:

Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe

Luxembourg/ Luxemburg

ELGROEP SERVICE

3, Route d'Arlon
L-8009 Strassen

Dépannages à domicile:
Kundendienst:

Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34

Pièces détachées:
Ersatzteile:

Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34

cod. 2222091114 2